




Probenahme Trinkwasser

Sie möchten Informationen über die Schwermetallbelastung in Ihren Hausleitungen?

Schritt 1

Lassen Sie zuerst einen Liter Wasser ablaufen.

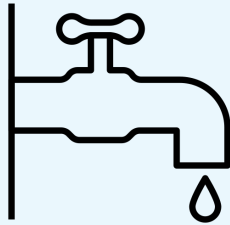

Schritt 2

Nehmen Sie ein sauberes Probengefäß - eine Glasflasche oder einen Kunststoffbehälter.



Schritt 3

Füllen Sie mindestens 250 ml Wasser in das Probengefäß.



Schritt 4

Verschließen Sie das Probengefäß. Stellen Sie sicher, dass es wirklich dicht ist.




Schritt 5

Drucken Sie das Auftragschreiben aus und packen es zusammen mit der Probe in ein Paket.



Schritt 6

Schicken Sie das Paket an HPMP.

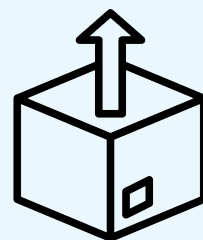

Wir analysieren Ihre Probe und erstellen einen einfach verständlichen Bericht, der Ihnen wenige Tage nach Probeneingang per E-mail zugeschickt wird. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.